


- Funzionamento programmabile separatamente in bistabile o monostabile
- Attivazione delle uscite mediante azionamento dei pulsanti locali
- Autoapprendimento di nuovi codici direttamente dal radiocomando
- Massimo 32 telecomandi H707B
- Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc
- Assorbimento massimo: 110mA @ 12Vcc
- Assorbimento in standby con antenna H123C collegata: 25mA 12V
- LED di segnalazione delle uscite attive
- 4 uscite relè C/NA/NC 1A
- Dimensioni (L) 87mm
- Dimensioni (A) 63mm

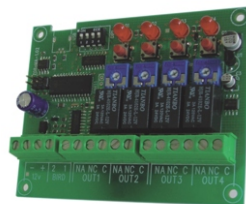

L' **H708B** è un ricevitore quadricanale **ROLLING CODE** per l'antenna **H123C** dotato di quattro relè in uscita pilotati dai quattro pulsanti del telecomando **H707B**.

La scheda H708B puo' programmare da 1 a 32 telecomandi H707B

INSTALLAZIONE

Utilizzare un cavo a due conduttori + schermo (tipo 2S) per collegare l'antenna H123C alla morsetteria della scheda H708B, rispettando le connessioni "1" e "2". Si consiglia di **non far passare** tale cavo di collegamento all'antenna H123C insieme ad altri cavi.

NOTA: Una volta decise le funzioni delle 4 uscite della scheda H708B è possibile testarle direttamente dalla scheda premendo i 4 tasti in corrispondenza dei 4 relè (ad. es. SW2 comanda OUT2).

PROGRAMMAZIONE

NOTA: *Se entro 30 secondi non si completa la fase di programmazione del telecomando la scheda non salverà le impostazioni date*

Acquisizione telecomando

Per configurare le funzioni da assegnare alle uscite relè è necessario che la scheda acquisisca ogni telecomando singolarmente.


La scheda H708B assegna automaticamente una "POSIZIONE" all'interno del proprio processore per ogni telecomando acquisito. La posizione di ogni telecomando è visualizzabile tramite il conteggio dei LED in fase di "riconoscimento dalla scheda".

- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli.
 - *Il LED1 inizia a lampeggiare velocemente.*
- Premere un tasto qualsiasi del telecomando H707B.
 - *I quattro LED della scheda si illuminano fissi.*

Programmazione delle uscite relè della scheda H708B

Una volta che la scheda ha acquisito il telecomando è possibile impostare lo stato delle uscite relè.

- Premere i tasti della scheda H708B in corrispondenza delle uscite da abilitare o disabilitare.
 - *Ad ogni prima programmazione del telecomando le quattro uscite sono attive (i 4 LED sono accesi fisso).*
- Premere contemporaneamente **due volte** i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli per completare e uscire dalla programmazione.
 - *I quattro LED della scheda si spengono.*

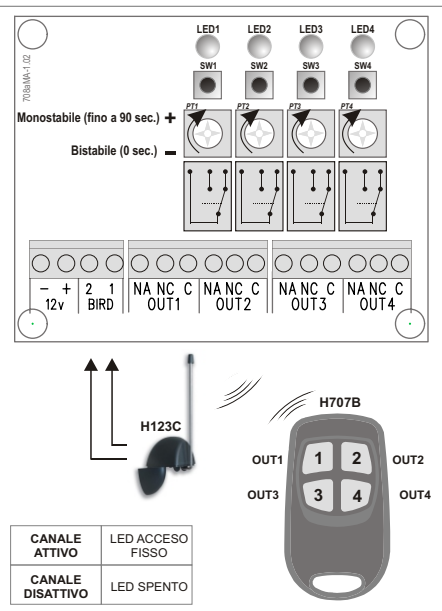

Riconoscimento e modifica del telecomando H707B

Riconoscimento con telecomando:

- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli.
 - *Il LED1 inizia a lampeggiare velocemente.*
- Premere un tasto qualsiasi del telecomando H707B.
 - *Si accendono per qualche istante nel seguente ordine:*
 - LED1
 - LED1 + LED2
 - I LED dei canali programmati precedentemente.

Riconoscimento dalla scheda:

Questa funzione permette di riconoscere il telecomando H707B programmato tramite il numero di lampeggi visualizzati sulla scheda e di modificare in un secondo momento lo stato delle uscite relè della scheda H708B.

- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli.
 - *Il LED1 inizia a lampeggiare velocemente.*
- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW3** e rilasciarli.
 - *Il LED1 rimane acceso con luce fissa*
- Tenere premuto il tasto **SW1** della scheda H708B contando i lampeggi lenti emessi dal LED1.
 - *Il LED1 lampeggia in corrispondenza del numero del radiocomando H707B (ad es. 20 lampeggi del LED1 corrispondono al radiocomando n° 20).*
- Rilasciare il tasto **SW1** della scheda H708B.
 - *Si accendono i LED dei canali attivi.*
- **Annotare sull'etichetta presente nella confezione il numero di lampeggi corrispondente alla posizione del telecomando.**
- Opzionalmente scrivere in descrittiva di fianco al campo del numero del telecomando chi è l'utilizzatore o l'utilizzo dei canali.
 - *Queste annotazioni serviranno in un secondo momento per riconoscere facilmente un telecomando tramite il conteggio dei LED della scheda H708B.*

Modifica:

Una volta riconosciuto il telecomando sarà possibile modificare lo stato delle 4 uscite.

- Premere i tasti della scheda H708B in corrispondenza delle uscite della scheda da modificare (vedi figura).
- Premere contemporaneamente **due volte** i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli per completare e uscire dalla modifica.
 - *I quattro LED della scheda si spengono.*

Rimozione di un telecomando dalla scheda

Questa funzione permette di cancellare un telecomando H707B memorizzato dalla scheda H708B.

NOTA: Dopo aver cancellato un telecomando H707B, per riutilizzarlo sulla stessa scheda, bisogna riprogrammarlo e annotare il nuovo numero di lampeggi sull'etichetta in fase di riconoscimento.

- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli.
 - *Il LED1 inizia a lampeggiare velocemente.*
- Effettuare il **riconoscimento** del telecomando H707B (vedi sopra).
- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW4** e rilasciarli.
 - *I quattro LED della scheda lampeggiano per alcuni istanti dopodiché si accenderà solo il LED1 con lampeggio veloce.*
- Premere contemporaneamente **due volte** i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli per completare e uscire dalla rimozione.
 - *I quattro LED della scheda si spengono.*

Rimozione di tutti i telecomandi dalla scheda

Questa funzione permette di cancellare tutti i telecomandi H707B memorizzati dalla scheda H708B.

- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli.
 - *Il LED1 inizia a lampeggiare velocemente.*
- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW4** e rilasciarli.
 - *I LED1 e LED4 si accendono fisso.*
- Premere contemporaneamente i tasti **SW1** e **SW3** fino a quando i 4 LED diventano fissi e rilasciarli.
 - *Il LED1 inizia a lampeggiare velocemente.*
- Premere contemporaneamente **due volte** i tasti **SW1** e **SW2** e rilasciarli per completare e uscire dalla rimozione.
 - *I quattro LED della scheda si spengono.*